


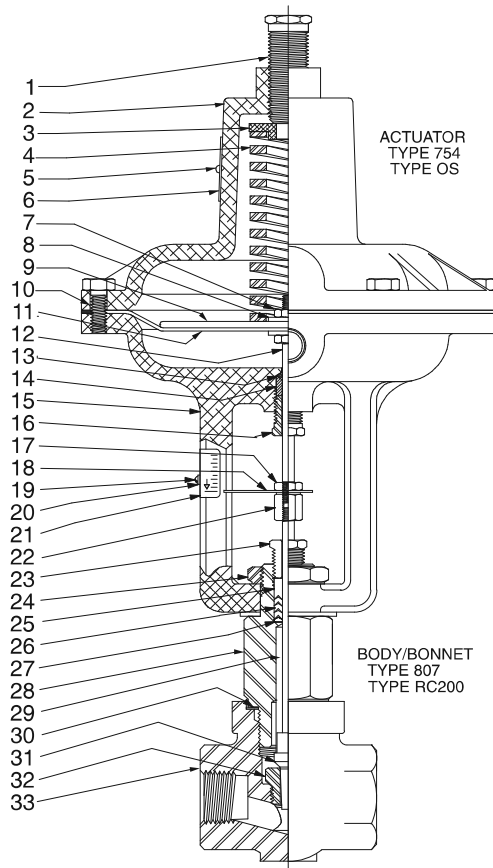

1. Spring adjustor
2. Spring case
3. Spring seat
4. Spring
5. Drive screw
6. Nameplate
7. Stem nut
8. Washer
9. Diaphragm plate
10. Hex Head screw
11. Diaphragm
12. Actuator stem
13. O-Ring
14. O-Ring follower
15. Pressure case
16. O-Ring gland
17. Stem nut
18. Travel pointer
19. Screw
20. Flat washer
21. Travel scale
22. Connector
23. Packing gland
24. Yoke locknut
25. Packing follower
26. Packing set
27. Packing adaptor
28. Std bonnet
29. Stem
30. Gasket
31. Plug
32. Seat
33. Globe body

E

1. Ajuste de resorte
2. Caja de resorte
3. Asiento de resorte
4. Resorte
5. Tornillo gui
6. Chapa de identidad
7. Tuerca del v†stago
8. Arandela
9. Plaqueta de la membrana
10. Tornillo, cabeza hex.
11. Membrana
12. V†stago de actuador
13. Junta t†rica
14. Empujador
15. C†mara de presi†n
16. Prensaestopas
17. Tuerca del v†stago
18. Placa indicadora
19. Tornillo
20. Arandela
21. Indicador de carrera
22. Conector
23. Prensaestopas
24. Tuerca de horquilla
25. Anillo de empaquetadura
26. Empaquetadura
27. Adaptador
28. Bonete
29. V†stago
30. Junta de cuerpo
31. Tap†n
32. Asiento
33. Cuerpo de v†lvula

F

1. Vis de compression de ressort
2. Bo†te de ressort
3. Si†ge de ressort
4. Ressort
5. Boulon-guide
6. Plaque signal tique
7. Tige crou
8. Rondelle
9. Disque de membrane
10. Vis††te six pans
11. Diaphragme
12. Tige d actionneur
13. Joint torique
14. Bague de serrage
15. Arcade
16. Bague de presse- toupe
17. Tige crou
18. Plaque indicatrice
19. Vis
20. Rondelle
21. Indicateur de course
23. Bague de presse- toupe
24. f crou d arcade
25. Bague de serrage
26. Garniture
27. Adapteur
28. Partie sup. de la vanne
29. Tige
30. Joint du corps
31. Bouchon
32. Si†ge
33. Corps de vanne

D

1. Feder Einstellschraube
2. Oberes Antriebsgeh†use
3. Feder Sitz
4. Feder
5. Kerbnagel
6. Typenschild
7. Spindel Mutter
8. Scheibe
9. Membranteller
10. Sechskantschraube
11. Membrane
12. Antriebsspindel
13. O-Ring
14. Abdeckring
15. Antriebsgeh†use unten
16. O-ring Buchse
17. Spindel Mutter
18. Hubanzeiger
19. Schraube
20. Unterlagscheibe
21. Hubanzeigeschild
22. Kupplungsmutter
23. Stopfbuchse
24. Jochmutter
25. Abdeckring
26. Dachmanschetten
27. Adapter Ring
28. Ventiloberteil
29. Ventilschindel
30. Dichtungsscheibe
31. Ventil Kegel
32. Ventil Sitz
33. Ventil Geh†use

NL

1. Instelschroef Veer
2. Veerhuis
3. Zitting Veer
4. Veer
5. Schroefje
6. Naamplaatje
7. Spindel Moer
8. Ring
9. Membraan Plaat
10. Zeskant Kop Schroef
11. Membraan
12. Spindel Van Aandrijving
13. O-Ring
14. Steunring T.B.V. O-Ring
15. Beugel / Bracket
16. O-Ring Drukker
17. Spindel Moer
18. Standplaatje
19. Schroefje
20. Vlakke Ring
21. Standindicatie Plaatje
22. Connector
23. Pakking Drukker
24. Bevestigingsmoer Beugel
25. Steunring Pakking
26. Pakking Set
27. Pakking Ring
28. Std. Bonnet
29. Spindel
30. Afdichtring
31. Plug
32. Zitting
33. Afsluiterhuis

S

1. Justerskruv, fjder
2. Fj†sderkpa
3. Fj†sderste
4. Fj†sder
5. Slagskruv
6. Namnskylt
7. Spindelmutter
8. Bricka
9. Membranplatta
10. Sexkantsskruv
11. Membran
12. St†ldonsspindel
13. O-ring
14. O-ringsbussning
15. St†ldonsbygel
16. O-ringsgland
17. Lsmutter
18. Lgesvisare
19. Skruv
20. Planbricka
21. Skala, ventil†††ge
22. Spindelkoppling
23. Packboxgland
24. St†ldonsmutter
25. Byssning
26. T††ningssats
27. Adapterring
28. Std ventilbr††st
29. Ventilschindel
30. T††ningsbricka
31. Ventilk††gla
32. Ventils††te
33. Ventilhus